

1
3

防音窓本舗 FAX 見積依頼書



防音窓本舗 <https://ai-mado.com/>

FAX / 042-390-1782



0120-1134-37

運営会社 / ハッピーコーポレーション株式会社
〒189-0025 東京都東村山市廻田町 4-6-5

防音窓本舗へお見積りのご依頼をいただきまして誠にありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、下記内容を記入いただき、採寸シート **2** と一緒に送信してください。

※こちらの用紙は注文書ではございませんのでご注意ください。

お申込み日 年 月 日

フリガナ		TEL	
お名前	様	FAX	
会社名	※個人の方は不要です。	E-mail	
ご住所	〒		

お見積りに関する内容です。必要箇所にご記入、または○をつけてください。

見積書の送付方法	FAX ・ メール ・ 郵送	見積書の内容	取付け工事付き ・ 商品のみ
配送方法 (商品のみのお客様)	通常配送 ・ お引取り (東村山 ・ 東陽町) <small>東京都東村山市 東京都江東区</small>	お引取りの場合は、希望する引取り拠点に○をしてください。	
お支払い方法	銀行振込み ・ クレジットカード決済	クレジットカード決済はオンライン決済のみとなります。ご注文時にオンライン決済用の URL をメールにてお送りしておりますので、クレジットカード決済をご希望のお客様はご案内メールを受取るメールアドレスが必要になります。	

お届け先がお申込み者と異なる場合は、ご記入ください。

お届け先名	様	TEL	
お届け先ご住所	〒		



防音窓本舗 採寸シート



防音窓本舗 <https://ai-mado.com/>

FAX / 042-390-1782



0120-1134-37

運営会社 / ハッピーコーポレーション株式会社
〒189-0025 東京都東村山市廻田町 4-6-5

インプラスの採寸方法 **3** を参照していただき、必要箇所にご記入、または○をつけてください。お手数をお掛けいたしますが、FAX 見積依頼書 **1** と一緒に送信してください。

No	設置場所	窓の種類	製品色 (※1)	ガラス	A寸法	B寸法	開口寸法 横幅 (W)	開口寸法 高さ (H)
1		2枚 内開き窓 引違い窓 F I X窓 4枚 開きドア 引違い窓	S・Y・N L・W・G	透明 5mm・透明 6mm・型 4mm・和紙調 3mm 和紙調 5mm・和紙調ペア・透明ペア・型ペア・高断熱ペア 遮熱高断熱ペア・防音合わせ・防音高断熱ペア	mm	mm	W1: mm W2: mm W3: mm	H1: mm H2: mm H3: mm
2		2枚 内開き窓 引違い窓 F I X窓 4枚 開きドア 引違い窓	S・Y・N L・W・G	透明 5mm・透明 6mm・型 4mm・和紙調 3mm 和紙調 5mm・和紙調ペア・透明ペア・型ペア・高断熱ペア 遮熱高断熱ペア・防音合わせ・防音高断熱ペア	mm	mm	W1: mm W2: mm W3: mm	H1: mm H2: mm H3: mm
3		2枚 内開き窓 引違い窓 F I X窓 4枚 開きドア 引違い窓	S・Y・N L・W・G	透明 5mm・透明 6mm・型 4mm・和紙調 3mm 和紙調 5mm・和紙調ペア・透明ペア・型ペア・高断熱ペア 遮熱高断熱ペア・防音合わせ・防音高断熱ペア	mm	mm	W1: mm W2: mm W3: mm	H1: mm H2: mm H3: mm
4		2枚 内開き窓 引違い窓 F I X窓 4枚 開きドア 引違い窓	S・Y・N L・W・G	透明 5mm・透明 6mm・型 4mm・和紙調 3mm 和紙調 5mm・和紙調ペア・透明ペア・型ペア・高断熱ペア 遮熱高断熱ペア・防音合わせ・防音高断熱ペア	mm	mm	W1: mm W2: mm W3: mm	H1: mm H2: mm H3: mm
5		2枚 内開き窓 引違い窓 F I X窓 4枚 開きドア 引違い窓	S・Y・N L・W・G	透明 5mm・透明 6mm・型 4mm・和紙調 3mm 和紙調 5mm・和紙調ペア・透明ペア・型ペア・高断熱ペア 遮熱高断熱ペア・防音合わせ・防音高断熱ペア	mm	mm	W1: mm W2: mm W3: mm	H1: mm H2: mm H3: mm

※1 製品色は、S：ショコラーデ G、Y：キャラメルウッド G、N：ニュートラルウッド G、L：ライトウッド G、W：ホワイト、G：ライトグレー G

■その他ご質問、ご要望がございましたらご記入ください

FAX 見積依頼書 **1** と同じお名前・お電話番号をご記入ください。

お名前	様
TEL	

3

3

防音窓本舗 採寸方法


開口寸法 インプラスを取付ける窓枠の **幅(W)** と **高さ(H)** を実測します。
幅(W)と高さ(H)は最低3カ所ずつ採寸します。

ポイント!

メジャーのよじれ・たわみに注意して採寸してください。

ポイント!


サイズの大きな窓の場合は、採寸箇所を増やして採寸してください。

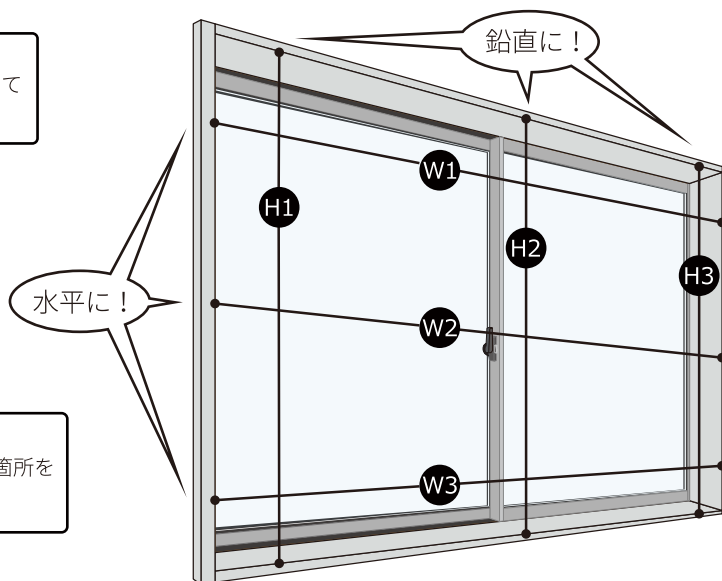

ポイント!

W・Hそれぞれの採寸値の寸法差が3mm以上の場合は?


窓枠のゆがみ等によりW・Hに寸法差が3mm以上ある場合は、スペーサーや木材などで取付け箇所を補正して取付けることができるか確認してください。
その場合の採寸箇所は、下図の ← → を参考に採寸してください。

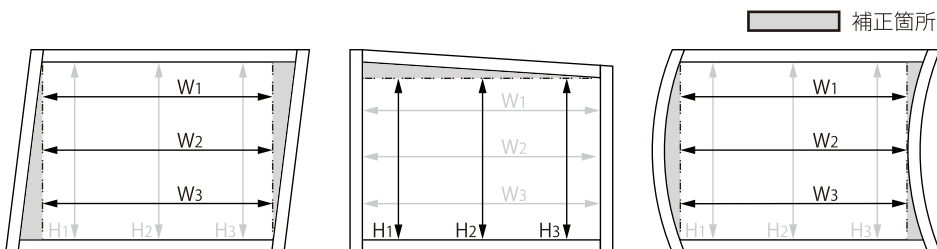

奥行寸法 インプラスを取付ける窓枠の **奥行A・B寸法** を実測します。
A寸法は①~③の3カ所を採寸して、最も小さい寸法を採用します。
B寸法は①~③の3カ所を採寸して、最も小さい寸法を採用します。

ポイント!

激安内窓クラブでは、上下窓枠の奥行寸法を奥行(A)寸法、縦枠の奥行寸法を奥行(B)寸法と呼んでいます。

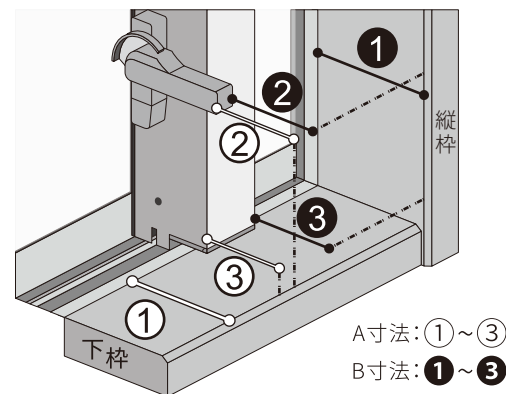


掃き出し窓を採寸する時は「A寸法」の採寸は不要です。
記入欄に「100mm」を記入してください。

ポイント!


②クレセント先端からの実測方法

框から窓枠先端の寸法(C2)から框からクレセントの寸法(C1)を引きます。

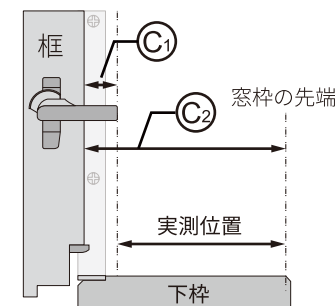

A寸法①の測り方


既存サッシの角度を起点として下枠の先端までを実測します。

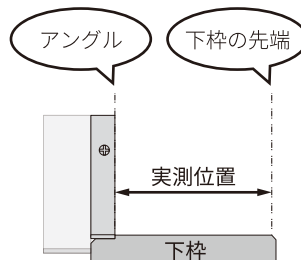

※ B寸法①の実測位置は縦枠の先端となります。

A寸法②の測り方

既存サッシのクレセントを起点として下枠の先端までを実測します。

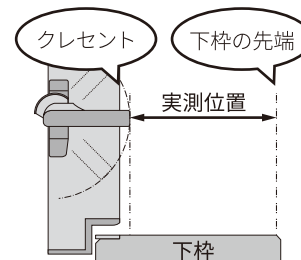


※ クレセントを90°まで倒して実測します。

※ B寸法②の実測位置は縦枠の先端となります。

A寸法③の測り方

既存サッシの框(かまち)を起点として下枠の先端までを実測します。

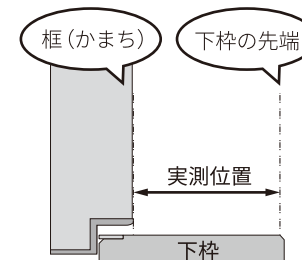

※ 框とは、サッシ中央の枠部分のことです。

※ B寸法③の実測位置は縦枠の先端となります。